

Poduszki pneumatyczne zawieszenie MERCEDES SPRINTER 907 zestaw wzmacniający MS-5 R-2

ZASTOSOWANIE – zawieszenie pneumatyczne MERCEDES SPRINTER 907
– wzmocnienie resorów

ROCZNIK: **II 2018 i nowsze**
pojedyncze

NAPĘD: **tył**

KOŁO:

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).


[SPRAWDŹ TEN ZESTAW NA PODUSZKACH W WIĘKSZEJ NOŚNOŚCI !](#)

[Dowiedz się więcej...](#)

PRODUCENT – Rołgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego
MS-5 MERCEDES SPRINTER 907
 od 2018 r., napęd tył, pojedyncze koło

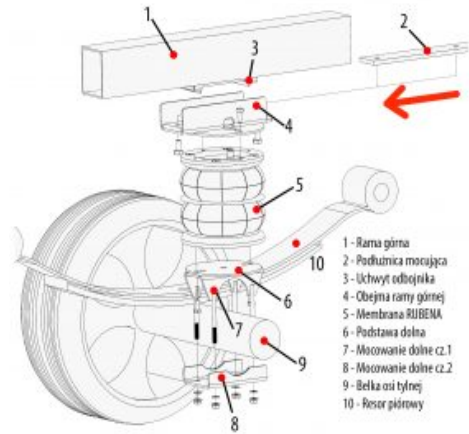

1. Zdemontować odbojnik.
2. Włożyć przednią membranę (2) w uchwyty odbojnika (3) i podłączyć ją (1).
3. Obejmę (4) nakładając na ramię górne (1) od belki poprzecznej (5) i mocno docisnąć do poduszki (2).
4. Podłączyć membranę RUBENA (5) do ramy i mocno docisnąć do belki (6) podłogi (7).
5. Nakładając podłogę (6) na ramię z mocowaniem dolnym (7) na górny czołowy belki osi tylnej.
6. Podłączyć mocowanie dolne (8) od belki osi tylnej (9) i mocno docisnąć do mocowania (7).
7. Skreślić nadmiar membrany (5) z obejmą ramy górnej (4).

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

