

Poduszki pneumatyczne zawieszenie MERCEDES SPRINTER 906 VOLKSWAGEN CRAFTER 1 zestaw wzmacniający MS-2 KRD-1

ZASTOSOWANIE – zawieszenie pneumatyczne MERCEDES SPRINTER 906,
VOLKSWAGEN CRAFTER 1- wzmocnienie resorów

ROZCZNIK: VI 2006 – 2017
pojedyncze

NAPĘD: tył

KOŁO:

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).

IDEALNE DO ZASTOSOWANIA W POJAZDACH O MASIE CAŁKOWITEJ DO 6 TON


Miechy proste charakteryzują się większym zakresem wysokości eksploatacyjnych oraz efektywniejszą redukcją drgań (płynna praca dzięki zawijaniu się poduszki na kielichu). **Z uwagi na większą o 100% nośność (1,5 T / 1 poduszka) w porównaniu do poduszek bałwankowych** o zbliżonych wymiarach, miechy proste można stosować w pojazdach o wyższej masie całkowitej.

[Dowiedz się więcej...](#)

PRODUCENT – Rolgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego
MS-2 MERCEDES SPRINTER
od VI 2006 r., napęd tył, pojedyncze koło

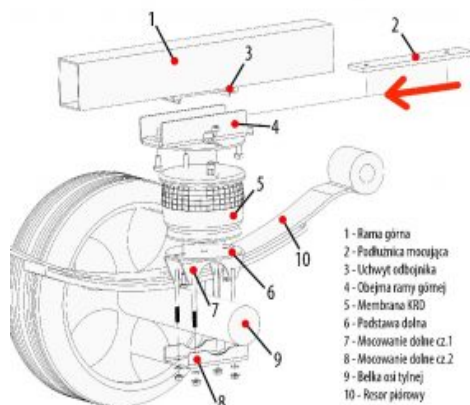

- 1 - Rama górna
- 2 - Poduszka mocująca
- 3 - Uchwyt odbojnika
- 4 - Obejma ramy górnej
- 5 - Membrana KRD
- 6 - Podstawa dolna
- 7 - Mocowanie dolne cz.1
- 8 - Mocowanie dolne cz.2
- 9 - Belka osi tylnej
- 10 - Resor piórowy

- 1. Identyfikacja odbojnika.
- 2. Wstawić podkładkę montażową (2) w uchwyt odbojnika (3) pod ramę górną (1).
- 3. Zdejmować odbojnik i wstawić go w uchwyt (3) i odbojnik (4) i wstawić go do podkładki (2).
- 4. Przykryć odbojnik (4) i wstawić go do uchwytu (3) i odbojnika (4) i wstawić go do podkładki (2).
- 5. Przykryć podkładkę (5) i wstawić go do uchwytu (3) i odbojnika (4) i wstawić go do podkładki (2).
- 6. Przykryć mocowanie dolne (6) i wstawić go do uchwytu (3) i odbojnika (4) i wstawić go do podkładki (2).
- 7. Przykryć mocowanie dolne (7) i wstawić go do uchwytu (3) i odbojnika (4) i wstawić go do podkładki (2).
- 8. Przykryć mocowanie dolne (8) i wstawić go do uchwytu (3) i odbojnika (4) i wstawić go do podkładki (2).
- 9. Przykryć mocowanie dolne (9) i wstawić go do uchwytu (3) i odbojnika (4) i wstawić go do podkładki (2).
- 10. Przykryć mocowanie dolne (10) i wstawić go do uchwytu (3) i odbojnika (4) i wstawić go do podkładki (2).

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

