

Poduszki pneumatyczne zawieszenie MERCEDES SPRINTER 906 VOLKSWAGEN CRAFTER 1 zestaw wzmacniający MS-2 R-2

ZASTOSOWANIE – zawieszenie pneumatyczne MERCEDES SPRINTER 906,
VOLKSWAGEN CRAFTER 1- wzmocnienie resorów

ROCZNIK: VI 2006 – 2017
pojedyncze

NAPĘD: tył

KOŁO:

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).


[SPRAWDŹ TEN ZESTAW NA PODUSZKACH W WIĘKSZEJ NOŚNOŚCI !](#)

[Dowiedz się więcej...](#)

PRODUCENT – Rołgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego
MS-2 MERCEDES SPRINTER
od VI 2006 r., napęd tył, pojedyncze koło

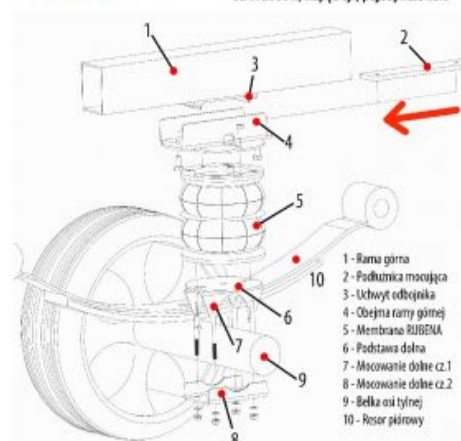

1. Słownictwo odwołuje się.
2. Wzrost podłoża wzmacniającego (2) w celu odciążenia (1) podłogi (1).
3. Ogranicz (4) kąt skrętu (3) od dołu (3) w kierunku (2) i (1) do podłogi (1).
4. Podłoga wzmacniająca (2) powinna być instalowana w miejscu (1) do podłogi (1).
5. Podłoga wzmacniająca (2) musi być instalowana w miejscu (1) do podłogi (1).
6. Podłoga wzmacniająca (2) musi być instalowana w miejscu (1) do podłogi (1).
7. Ogranicz (4) kąt skrętu (3) od dołu (3) w kierunku (2) i (1) do podłogi (1).

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

