

Poduszki pneumatyczne zawieszenie MERCEDES SPRINTER 906 VOLKSWAGEN CRAFTER 1 zestaw wzmacniający MS-4 R-1

ZASTOSOWANIE – zawieszenie pneumatyczne MERCEDES SPRINTER 906
, VOLKSWAGEN CRAFTER 1 – wzmocnienie resorów

ROCZNIK: **VI 2006 – 2019**

NAPĘD: **tył**

KOŁO: **bliźniak**

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).


[SPRAWDŹ TEN ZESTAW NA PODUSZKACH W WIĘKSZEJ NOŚNOŚCI !](#)

[Dowiedz się więcej...](#)

PRODUCENT – Rołgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego
MS-4 MERCEDES SPRINTER
 napęd na tył - bliźniak (2006 - 2019)

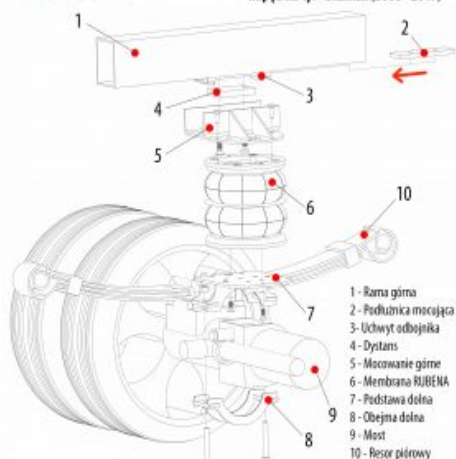

1. Demontować odbojnik.
2. Włożyć poduszkę mocującą (2) w uchwyt odbojnika (3) pod ramę górną (1).
3. Przyłożyć dystans (4) między poduszką (2) a mocowaniem górnym (5).
4. Mocowanie górne (5) przykleić od dołu w skrajnym punkcie w dystansie i poduszce.
5. Przykleić membranę RUBENĄ (6) do ramy i odbojnika w skrajnym punkcie w dystansie i poduszce.
6. Nakleić podstawę dolną (7) na most.
7. Przykleić obejmę dolną (8) na most.
8. Przykleić elementy uchwytu (9) i odbojnika (10) do mocowania górnego.
9. Przykleić elementy uchwytu (9) i odbojnika (10) do mocowania górnego.

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

