

Poduszki pneumatyczne zawieszenie MERCEDES SPRINTER 906 VOLKSWAGEN CRAFTER 1 zestaw wzmacniający MS-4 R-2

ZASTOSOWANIE – zawieszenie pneumatyczne MERCEDES SPRINTER 906
, VOLKSWAGEN CRAFTER 1– wzmocnienie resorów

ROCZNIK: **VI 2006 – 2019**

NAPĘD: **tył**

KOŁO: **bliźniak**

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).


[SPRAWDŹ TEN ZESTAW NA PODUSZKACH W WIĘKSZEJ NOŚNOŚCI !](#)

[Dowiedz się więcej...](#)

PRODUCENT – Rołgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego
MS-4 MERCEDES SPRINTER
 napęd na tył - bliźniak (2006 - 2019)

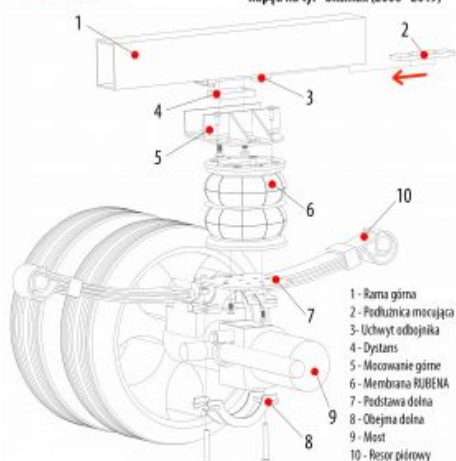

1. Demontować odbojnik.
2. Włożyć poduszkę mocującą (2) w uchwyt odbojnika (3) pod ramę górną (1).
3. Przyłożyć dystans (4) między poduszką (2) a mocowaniem górnym (5).
4. Mocowanie górne (5) przyłożyć od dołu w stronę przemieszczania w dystansie i poduszki.
5. Przyłożyć membranę RUBENĄ (6) do ramy i obrotu przemieszczania w dystansie i poduszki.
6. Naklezyć podstawę dolną (7) na most.
7. Przyłożyć obejmę dolną i nakręcić poduszki dolne (8) z obrotu dolnej (7) i od góry do mocowania górnego.
8. Przyłożyć elementy i ustawić w osi i bliźniaku podłożu.

Rolgum S.C. ul. Spławie 64 61-312 Poznań

