

Poduszki pneumatyczne zawieszenie MERCERES SPRINTER 906 VOLKSWAGEN CRAFTER 1 zestaw wzmacniający MS-2 R-1

ZASTOSOWANIE – zawieszenie pneumatyczne MERCEDES SPRINTER 906,
VOLKSWAGEN CRAFTER 1- wzmocnienie resorów

ROCZNIK: VI 2006 – 2017
pojedyncze

NAPĘD: tył

KOŁO:

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).


[SPRAWDŹ TEN ZESTAW NA PODUSZKACH W WIĘKSZEJ NOŚNOŚCI !](#)

[Dowiedz się więcej...](#)

PRODUCENT – Rołgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego
MS-2 MERCEDES SPRINTER
od VI 2006 r., napęd tył, pojedyncze koło

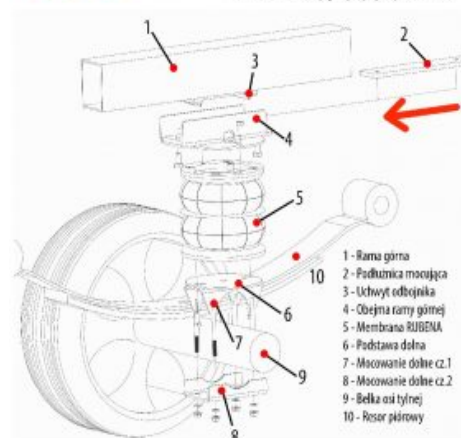

1. Odmontować odbojnik.
2. Włożyć podkładkę mocującą (2) w otwór w odbojniku (1) pod ramę górną (1).
3. Obręcić (4) nakrętkę na ramę górną (1) od dołu, sprężynę (5) mocno docisnąć do podkładki (2).
4. Podkładkę mocującą (2) docisnąć do ramy górną (1) od dołu, sprężynę (5) mocno docisnąć do podkładki (2).
5. Nakrętkę podkładki (2) wraz z mocowaniem (5) na górną część belki osi tylnej.
6. Podkładkę mocującą (2) od dołu belki osi tylnej, obrócić o 90° zgodnie z kierunkiem wskazówek.
7. Obrócić (4) nakrętkę (5) z uszczelnieniem (6).

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

