

Poduszki pneumatyczne zawieszenie MERCERES SPRINTER 906 VOLKSWAGEN CRAFTER 1 zestaw wzmacniający MS-2 R-1

ZASTOSOWANIE – zawieszenie pneumatyczne MERCEDES SPRINTER 906,
VOLKSWAGEN CRAFTER 1- wzmocnienie resorów

ROCZNIK: VI 2006 – 2017
pojedyncze

NAPĘD: tył

KOŁO:

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).


[SPRAWDŹ TEN ZESTAW NA PODUSZKACH W WIĘKSZEJ NOŚNOŚCI !](#)

[Dowiedz się więcej...](#)

PRODUCENT – Rołgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego
MS-2 MERCEDES SPRINTER
 od VI 2006 r., napęd tył, pojedyncze koło

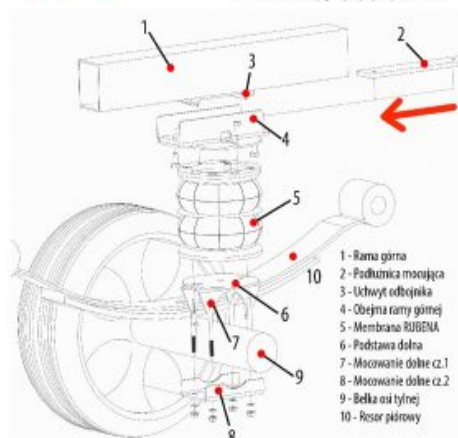

1. Skierować odbojnik.
2. Włożyć poduszkę mocującą (2) w uchwyt odbojnika (3) pod ramę górną (1).
3. Obrócić (4) uchwyt na ramę górną (1) od dołu, aby uzyskać dostęp do poduszki (2).
4. Podłożyć mocowanie RUBENA (5) do ramy i skierować do poduszki (2).
5. Podłożyć poduszkę dolną (6) wraz z mocowaniem dolnym (7) na górny ościsk belki osi tylnej.
6. Podłożyć mocowanie dolne (8) na belkę osi tylnej (9) i skierować do poduszki (2).
7. Skierować resor piórowy (10) z mocowaniem dolnym (7).

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

