

# Poduszki pneumatyczne zawieszenie MERCERES SPRINTER 906 VOLKSWAGEN CRAFTY 1 zestaw wzmacniający MS-2 R-1

**ZASTOSOWANIE** – zawieszenie pneumatyczne MERCEDES SPRINTER 906,  
VOLKSWAGEN CRAFTY 1- wzmocnienie resorów

ROCZNIK: VI 2006 – 2017  
pojedyncze

NAPĘD: tył

KOŁO:

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).


[SPRAWDŹ TEN ZESTAW NA PODUSZKACH W WIĘKSZEJ NOŚNOŚCI !](#)

[Dowiedz się więcej...](#)

**PRODUCENT** – Rołgum, Poznań, PL



Sposób montażu zestawu wzmacniającego  
**MS-2 MERCEDES SPRINTER**  
od VI 2006 r., napęd tył, pojedyncze koło

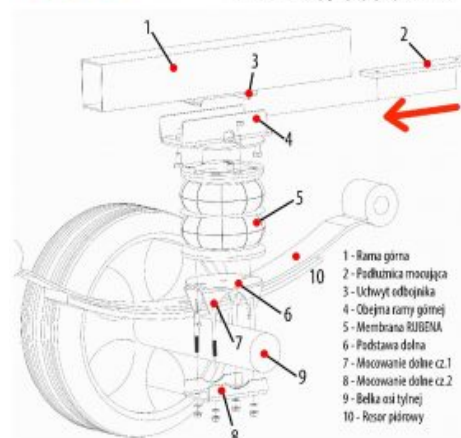

1. Odmontować odbojnik.
2. Włożyć podkładkę mocującą (2) w otwór odbojnika (1) pod ramę górną (1).
3. Obrócić (4) nakrętkę na ramę górną (1) od dołu, sprężynę (5) mocno docisnąć do podkładki (2).
4. Podkładkę mocującą (2) docisnąć do ramy górną (1) od dołu, sprężynę (5) mocno docisnąć do podkładki (2).
5. Nakrętkę podkładki (2) wraz z mocowaniem (5) na górną część belki osi tylnej.
6. Podkładkę mocującą (2) od dołu belki osi tylnej, dokręcić do końca mocowania (5).
7. Dokręcić śrubę mocującą (3) z zaciągany ramę górną (1).

Rolgum S.C. ul. Splawie 64 61-312 Poznań

